
ACTIVATOR V7

www.proform.com

Modelo No. PFVB14988.0 No. Série

Escreva o número de série no espaço abaixo para referências futuras.

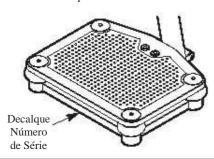

DÚVIDAS?

Se você tem dúvidas, ou se houver peças faltando, nós garantimos satisfação completa através do nosso serviço de atendimento ao cliente.

IMPORTANTE: Por favor registre este produto (vide garantia limitada na última página deste manual) Antes de Contactar o Serviço de Atendimento ao Cliente.

LIGUE:

11-3048-8588

Segunda à Sexta-feira das 8:00 às 18:00hs Sábado das 8:00 às 16:00hs


NA WEB: www.proformservice.com



CUIDADO

Leia todas as precauções e instruções do manual, antes de usar seu equipamento. Guarde este manual para referências futuras.

MANUAL DO USUÁRIO

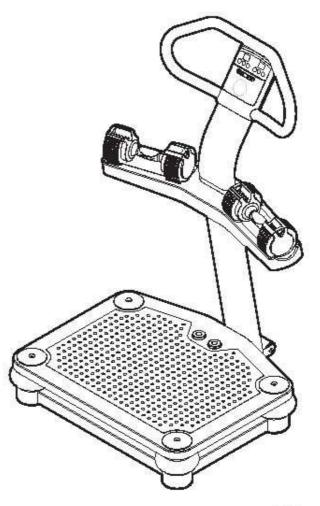



ÍNDICE


AVISO DE LOCALIZAÇÃO DO DECALQUE	
PRECAUÇÕES IMPORTANTES	
ANTES DE COMEÇARTABELA DE IDENTIFICAÇÃO DE PEÇASTABELA DE IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS	
MONTAGEM .	
COMO UTILIZAR A PLATAFORMA VIBRATÓRIA	13
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	17
LISTA DE PEÇAS	18
FIGURA ILUSTRATIVA.	
SOLICITAÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS	Contracapa
GARANTIA LIMITADA	Contracapa

AVISO DE LOCALIZAÇÃO DO DECALQUE

Os decalques de avisos mostrados aqui foram colados nos locais mostrados. Se houver um decalque faltando ou estiver ilegível, vide capa deste manual e peça a reposição da peça. Cole então, o decalque no local mostrado. Nota: Os decalques podem não estar em tamanho natural.

Weight: Mex 350 LBS ht Cretch: Mex \$10 LB\$ Leg Developer: Hex 198 LBS Weight Carriage: Max 159 LBS Cheet Ply Per Arm: Mex 59 LBS

Product may not offer all listed exercises

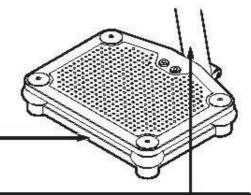

- Misuse of this meetins may result in serious injury.
 Reed user's manual prior to use and follow all warm!
- and instructions.
 Do not allow children on or ground machine.
 Keep body, clothing, and heir free and clear of all moving parts.
 Replace label if damaged, illegible, or removed.



PRECAUÇÕES IMPORTANTES

AVISO: Para reduzir os riscos de sérios danos, leia todas as precauções importantes E instruções deste manual e todos os avisos na plataforma vibrátil antes de utilizá-la. ICON não assume nenhuma responsabilidade por danos pessoais ou causados por este produto.

- 1. Antes de começar qualquer programa de exercícios, consulte um médico. Isto é especialmente importante para pessoas com 35 anos ou mais ou pessoas com problemas cardíacos pré-existentes.
- 2. É de responsabilidade do usuário assegurar que todos que utilizam a plataforma vibrátil estejam adequadamente informados sobre todas as precauções.
- 3. A plataforma vibrátil é destinada somente para uso doméstico. Não a utilize para fins comerciais, institucionais ou rentáveis.
- 4. Mantenha a plataforma vibrátil dentro de casa, longe de pó e poeira. Posicione a plataforma em uma superfície plana, com um capacho sob a mesma para proteger o chão. Não a mantenha em uma garagem ou pátio coberto e nem próximo à água.
- 5. Inspecione e aperte todas as peças regularmente. Troque qualquer peça danificada imediatamente.
- 6. Mantenha crianças menores de 12 anos e animais domésticos longe da plataforma vibrátil o tempo todo.
- 7. A plataforma vibrátil não deve ser utilizada por pessoas com 136kg ou mais.
- 8. Nunca permita mais de uma pessoa ao mesmo tempo na plataforma vibrátil.
- 9. Mantenha suas costas eretas enquanto utiliza a plataforma vibrátil; não arqueie a coluna. Enquanto estiver na plataforma vibrátil, dobre os joelhos suavemente e balanceie seu peso nos pés.
- 10. É recomendado que você não utilize a plataforma vibrátil por mais do que 15 minutos ao dia e não mais do que 3x por semana.

- 11. Seja cuidadoso ao sair da plataforma vibrátil; seus músculos podem estar sensíveis devido ao esforço.
- 12. A seguir uma lista de fatores e condições que podem impossibilitar que você se exercite na plataforma vibrátil (não é uma lista completa; e deve ser utilizada somente como referência).

Se um ou mais fatores ou condições são aplicáveis a você, consulte seu médico antes de utilizar a plataforma vibrátil.

- Implantes no quadril ou joelhos
- Marcapasso
- Pinos, Parafusos ou Espirais recentemente colocados
 - · Hernia aguda, discopatia, ou espondilite
 - Sérios problemas vasculares ou cardíacos
 - Trombose aguda
 - Tumor
 - Encaqueca aguda
 - Epilepsia
 - Diabetes crônica
 - Cicatriz recente de cirurgia
 - Inflamação recente
 - Gravidez
- 13. Exercitar-se demais pode levar a sérios danos ou morte. Se você sentir tontura ou qualquer dor enquanto se exercita, pare imediatamente e descanse.
- 14. Esteja certo de que os pesos estejam em seus devidos lugares enquanto não estão sendo utilizados.
- 15. Sempre remova os pesos da plataforma vibrátil antes de utilizá-la.
- 16. Utilize a plataforma vibrátil e os pesos somente conforme descrito neste manual.

- 17. Quando conectar o cabo de energia (vide página 14), plugue-o em um supressor de surto de tensão (não incluso) e plugue o supressor em uma tomada aterrada capaz de carregar 15 amp ou mais. Nenhum outro equipamento deve ser ligado no mesmo circuito da plataforma vibrátil. Não utilize extensões.
- 18. Utilize somente um supressor de surto de tensão que atenda à todas as especificações descritas na página 14. Para adquirir um, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Consumidor em vá a alguma loja especializada.

- 19. Mantenha o cabo de energia longe de superfícies quentes.
- 20. Nunca deixe a plataforma vibrátil ligada sozinha. Sempre desconecte o cabo de energia e desligue o botão de Liga/Desliga quando a plataforma vibrátil não estiver em uso.(Vide figura na página 5 para a localização do interruptor de circuito)

PERIGO: Sempre desconecte o cabo de

21. energia quando a plataforma vibrátil não estiver em uso e antes de limpá-la. Outros serviços somente devem ser prestados por representantes autorizados.

Parbéns por ter escolhido a revolucionária plataforma vibrátil PROFORM®ACTIVATOR V7. A plataforma vibrátil ACTIVATOR V7 oferece opções de vibração para o corpo todo desenvolvidas para tornar seus exercícios mais efetivos e agradáveis.

Para o seu conforto, leia este manual atentamente antes de utilizar a plataforma vibrátil, se mesmo assim restarem dúvidas por gentileza verifique a capa deste manual, anote o modelo do produto e o número de série manual, anote o modelo do produto e o número de série e entre em contato conosco.

Antes de continuar a leitura, por favor, veja o desenho abaixo e se familiarize com as partes do aparelho.


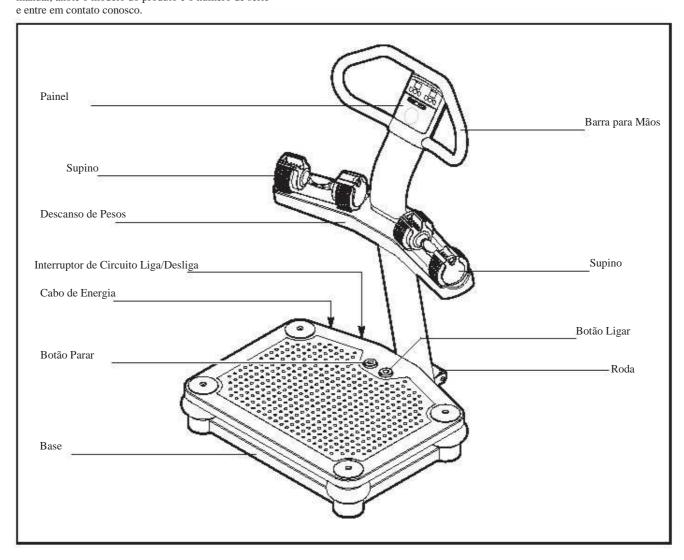


TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS.

Use as figuras abaixo para identificar pequenas peças utilizadas na montagem. O número entre parênteses abaixo de cada figura é o número chave da peça, da LISTA DE PEÇAS na página 18. O segundo número é a quantidade necessária para a montagem. Nota: Algumas peças pequenas podem ter sido pré-anexadas. Se houver uma. peça faltando, verifique se a mesma não se encontra pré-anexada.

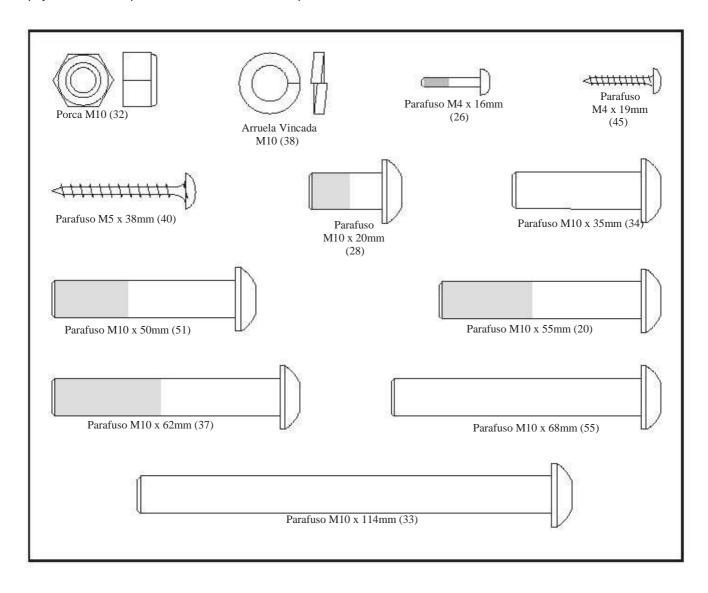

- Para chamar um serviço técnico autorizado para ajudá-lo a montar o equipamento, entrar em contato com a nossa Central de Atendimento ao Consumidor.
- A montagem exige duas pessoas.
- Devido ao seu peso e tamanho, montar a plataforma vibrátil no local onde ela será utilizada. Esteja certo de que haja claridade suficiente no local.
- Coloque todas as peças em uma área limpa e remova os materiais de embalagem. Não jogue nada no lixo até que a montagem esteja completa.

- Para identificar pequenas peças, vide página 6.
- Estas ferramentas (não inclusas) podem ser necessárias::

uma chave ajustável

um martelo de borracha



Uma chave Phillips




A montagem será mais fácil se você tiver uma maleta de ferramentas à mão.

 Antes de começar a montagem, esteja certo de que você tenha lido e entendido as informações acima.

Prenda o Espaçador de Borracha (29) e um Pé (13) à Coluna de Apoio Inferior (1) com um Parafuso M10 x 35mm (34).

Então, localize a Capa do Fio (43) dentro da Coluna de Apoio Inferior (1). Conecte a Capa do Fio ao Fio da Base conforme figura. Então, puxe a capa do fio pra fora da parte superior da Coluna de Apoio Inferior.

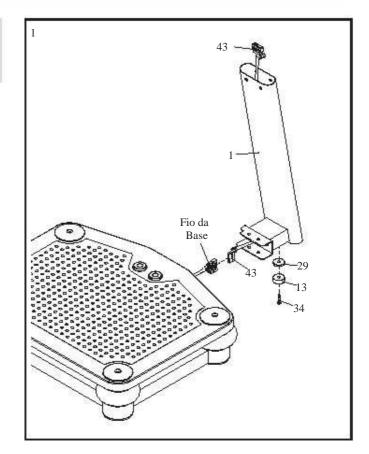


2. Dica: Cuidado para não prender o fio durante o processo de montagem.

Com a ajuda de uma segunda pessoa, cuidadosamente levante a Base (5) sobre a lateral


Prenda a Coluna de Apoio Inferior (1) à Base (5) Com dois Parafusos M10 x 55mm (20), duas Arruelas Vincadas M10 (38), dois Parafusos M10 x 68mm (55), e duas Porcas M10 (32).


3. Dica: Oriente a Braçadeira da Roda (35) para que o adesivo da seta aponte para cima.


Prenda a Braçadeira da Roda (35) à Coluna de Apoio Inferior (1) com dois Parafusos M10 x 20mm (28).




Nota: Se a Roda (30) se agitar enquanto a plataforma vibrátil estiver em uso, aperte a Porca M10 (32) até que o chocalho pare.

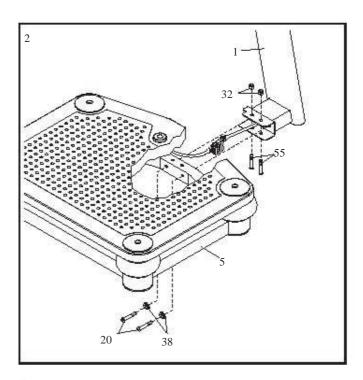

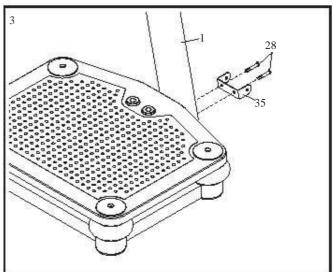

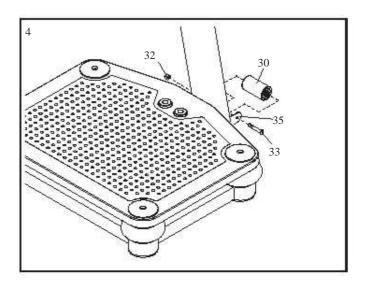


5. Prenda o Descanso de Peso (42) à Moldura do Descanso de Peso (41) com oito Parafusos M5 x 38mm (40). Não aperte os Parafusos ainda

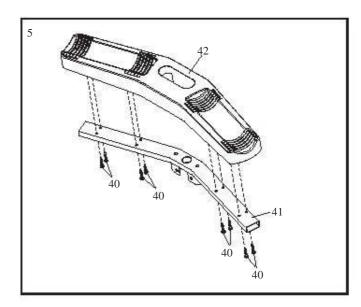


6. Localize o Laço do Fio na Coluna de Apoio Superior (36). Insira o fio através do furo na Moldura do Descanso de Peso (41).

Então, prenda a Coluna de Apoio Superior (36) à Moldura do Descanso de Peso (41) com dois Parafusos M10 x 50mm (51) e duas Arruelas M10 (38).

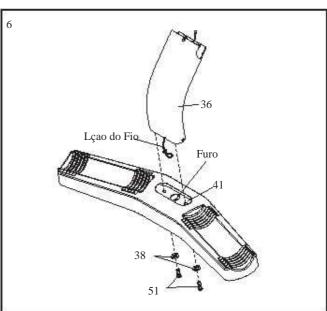

7. Peça para uma segunda pessoa segurar a Coluna de Apoio Superior (36) próxima à Coluna de Apoio Inferior (1).

Vide figura. Amarre o terminal inferior do fio à Capa do Fio (43) conforme figura. Então, puxe o terminal superior do fio até que a Capa do Fio esteja colocada através da Coluna de Apoio Superior (36).

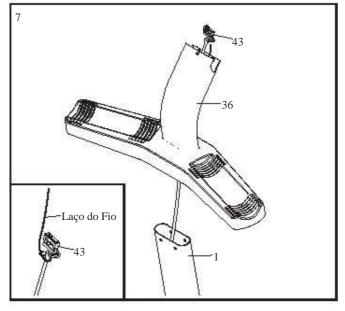


8. Dica: Cuidado para não prender o fio durante o processo de montagem.


Prenda a Coluna de Apoio Superior (36) à Coluna de Apoio Inferior (1) com quatro Parafusos M10 x 20mm (28) e quatro Arruelas M10 (38).


Vide passo 5. Aperte os oito Parafusos M5 x 38mm(40).


9. Dica: Maneje a Barra Manual (39) para que o adesivo marcado com um "R" esteja na posição da figura.

Prenda a Barra Manual (39) à Coluna de Apoio Superior (36) com dois Parafusos M10 x 62mm (37) e duas Arruelas M10 (38).




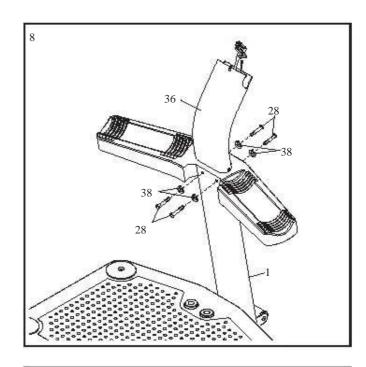

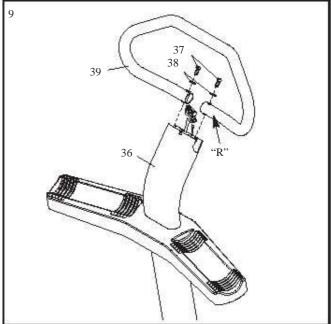

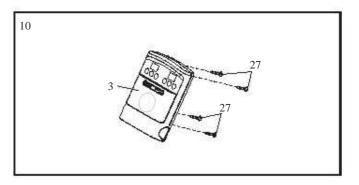


11. Prenda a parte posterior do Painel (3) à Coluna de Apoio Superior (36) com dois Parafusos M4 x 16mm (26). Não aperte os Parafusos ainda.

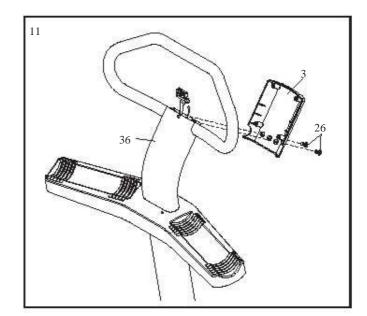

12. Enquanto uma segunda pessoa segura a parte anterior do Painel (3) próximo à Coluna de Apoio Superior (36), conecte o fio aterrado do Painel ao Fio Aterrado (52).


Então, conecte o fio do painel à Capa do Fio (43).


Então, insira os fios na Coluna de Apoio Superior (36).



Prenda a parte anterior do Painel (3) à parte posterior do Painel com quatro Parafusos Auto-Ajustáveis M4 x 12mm (27) que você removeu no passo 10 e um Parafuso M4 x 19mm (45).

Vide passo 11. Aperte os dois Parafusos M4 x 16mm (26).

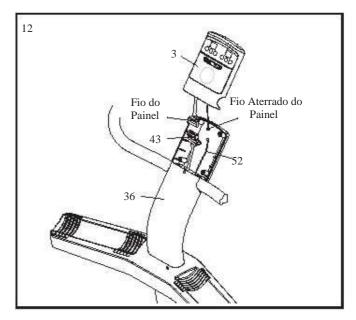

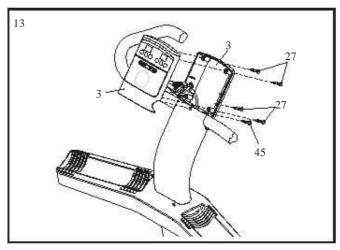



14. Coloque dez pratos de peso nas fendas indicadas do lado direito do Descanso de Peso (42).


Então, levante os dois seletores de pinos no Supino (44), e deslize o seletor de pinos aos furos de ajuste marcados "2.5." Coloque o Supino nos pratos de pesos.

Então, levante os dois seletores de pinos e deslize-os aos furos de ajuste marcados "15"

Repita este passo com o outro Supino (44).



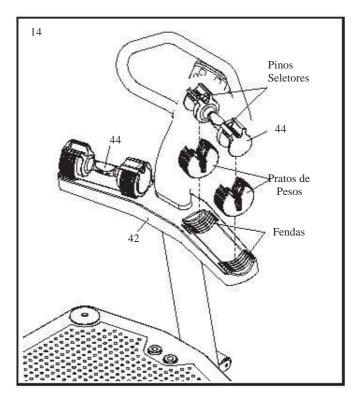

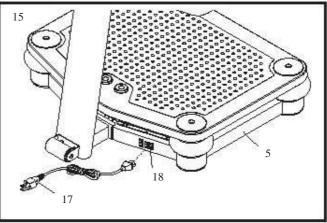

16. Esteja certo de que todas as peças estejam corretamente apertadas antes de utilizar a plataforma vibrátil.

COMO MOVER A PLATAFORMA VIBRÁTIL

Antes de mover a plataforma vibrátil, desligue o cabo de energia e retire os supinos do descanso de pesos.


Segure a barra manual e coloque um pé contra a roda. Cuidadosamente incline a plataforma vibrátil até que ela corra livremente na roda. Cuidadosamente mova a plataforma vibrátil até o local desejado. Para reduzir o risco de danos, tome bastante cuidado enquanto a movimenta. Não leve a plataforma vibrátil para uma superfície desnivelada.




Cada supino manual pode ser usado com dois, quatro, seis, oito ou dez pesos; ou pode ser usado também, sem nenhum peso

Para selecionar o número desejado de pesos, primeiro coloque um supino no descanso de pesos, conforme figura. Então, levante um dos seletores de pinos, deslize o seletor de pinos para um dos furos de ajuste, então solte o seletor de pinos. Balance o seletor de pinos de um lado para o outro para verificar se está completamente inserido em um dos furos de ajuste. Ajuste o outro seletor de pinos no supino da mesma maneira. Sempre prenda o mesmo número de pesos em ambos os lados de um mesmo supino.

Para utilizar o supino, levante-o do descanso de pesos, estando certo de que os pesos soltos continuam no descanso.

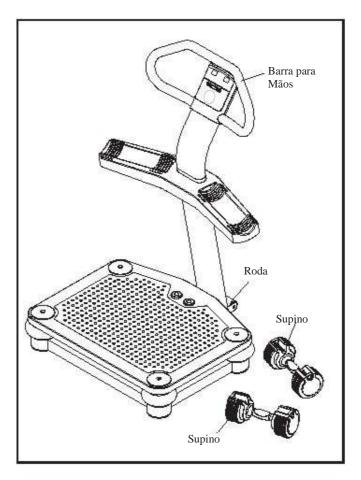

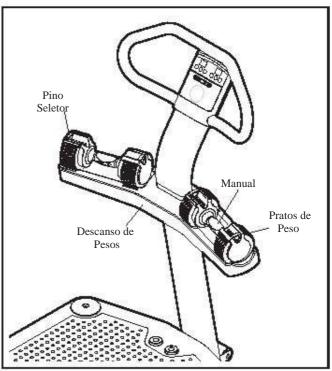

do condutor de equipamento aterrado pode resultar em um maior risco de choque elétrico. Verifique com um eletricista se você estiver em dúvida se o equipamento está corretamente aterrado. Não troque o plugue original do equipamento—se não encaixar em suas tomadas, peça a ajuda de um eletricista.


Sua plataforma vibrátil, como qualquer outro tipo de aparelhos eletrônicos sofisticados, pode ser seriamente danificado por alterações súbitas de voltagem.

Surtos de voltagem, pontos, e interferências de barulho podem resultar de condições climáticas ou da ligação de outros aparelhos. Para diminuir a possibilidade de danos à sua plataforma vibrátil, sempre utilize um estabilizador (vide figura 1). Para adquirir um estabilizador, contacte nossa Central de Atendimento ao Cliente ou vê a uma loja especializada.

Utilize somente supressores de surto de tensão com uma saída, conhecido como UL 1449 listado como um supressor de surto de tensão transitório (TVSS). O supressor deve ter uma UL de 400 volts ou mais e um surto de dissipação de 450joules. O supressor deve ser eletricamente nivelado para 120 volts AC e 15 amps. Deve haver uma luz de monitoramento no estabilizador para indicar se o mesmo encontra-se funcionando.


Este produto deve ser aterrado. Se houver a possibilidade de mal funcionamento ou de quebra, o aterramento oferece uma última chance de resistência para a corrente elétrica e reduz o risco de choque elétrico. Este equipamento é equipado com um cabo que contém um condutor de equipamento aterrado e uma tomada aterrada. Plugue o cabo de energia em supressor, e plugue o supressor em uma tomada corretamente instalada em aterrada de acordo com as regras locais. IMPORTANTE: A plataforma vibrátil não é compatível com tomadas equipadas GFCI.

Este produto é somente para uso em circuitos de 120-volt, e tem um plugue aterrado que parece com o plugue da figura 1 abaixo. Um adaptador temporário que parece com o adaptador da figura 2 pode ser usado para conectar o estabilizador ao receptor de 2 polos conforme figura 2 se uma tomada corretamente aterrada não estiver disponível.

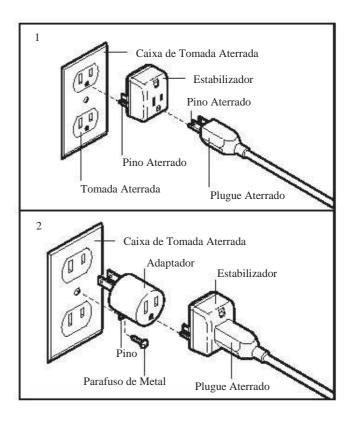

O adaptador temporário deve ser utilizado somente até que uma tomada corretamente aterra (figura 1) possa ser instalada por um eletricista.

A ponta colorida de verde ou a extensão do adaptador devem ser conectados a um terra permanente assim como a capa de uma tomada aterrada corretamente. Sempre que o adaptador for utilizado, ele deve ser mantido no lugar por um parafuso de metal. Alguns receptores de 2 pólos não são aterrados. Consulte um eletricista antes de utilizá-lo.

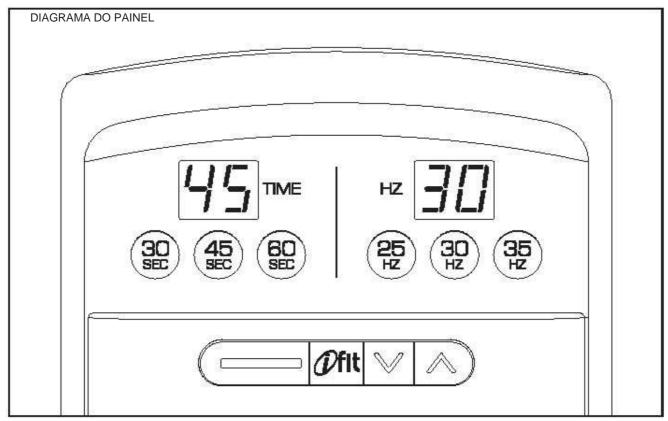

OPÇÕES DO PAINEL

O painel oferece uma seleção de opções desenvolvidas para tornar sua malhação mais efetiva e divertida. Você pode mudar o tempo e a freqüência de suas sessões de vibração apenas tocando um botão.

O painel também oferece o novo sistema interativo de malhação iFit. O sistema interativo de malhação iFit é ocmpatível com os cartões iFit que contem programas de malhação desenvolvidos para ajudá-lo a atingir metas específicas. Os programas IFIT controlam o tempo e a frequência da plataforma vibrátil enquanto a voz de um treinador pessoas o motiva através da malhação. Cartões IFIT estão disponíveis separadamente. Para adquiri-los, visite www.iFit.com ou entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Consumidor.

COMO LIGAR O EQUIPAMENTO

IMPORTANTE: Se a plataforma vibrátil tiver sido exposta a baixas temperaturas, deixe-a voltar a temperatura ambiente antes de ligá-la. Caso você não faça isso, o painel ou outros componentes eletrônicos podem ser danificados.

Plugue o cabo de energia no receptor na base da plataforma (vide montagem passo 15 na página 12). Então, plugue o cabo de energia en uma tomada 120-volt. Então, encontre o interruptor de circuito Liga/Desliga na plataforma vibrátil próximo ao cabo de energia. Esteja certo de que o interruptor de circuito esteja na posição Liga.



TIPOS DE EXERCÍCIOS

Assista ao DVD que acompanha o equipamento para aprender as formas corretas de praticar diversos exercícios que podem ser executados na plataforma vibrátil. Quando estiver na plataforma vibrátil, mantenha seus joelhos levemente dobrados e equilibre seu peso entre os pés.

1. Ligue o equipamento.

Vide COMO LIGAR O EQUIPAMENTO na página 15

2. Selecione o tempo de vibração desejado


Pressione o botão de tempo desejado para selecionar o tempo de vibração de 30, 45, ou 60 segundos. O painel mostrará qual você selecionou.

3. Selecione a freqüência de vibração desejada.

Pressione o botão de freqüência de vibração desejada para selecionar uma freqüência de vibração 25, 30, ou 35 hertz. O painel mostrará a frequência escolhida.

4. Comece a sessão de vibração.

Pressione o botão ligar na plataforma e comece a sessão de vibração.

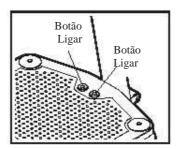

5. Pare ou pause a sessão de vibração.

Pressione o botão Parar (vide figura acima) na plataforma para parar ou pausar a sessão de vibração. Pressione o botão Ligar para continuar na sessão

Nota: Quando a sessão terminar, um tom soará para alertá-lo e a plataforma de vibração irá parar automaticamente.

6. Comece sessões de vibração adicionais conforme desejado.

Repita os passos 2–5 para quantas sessões adicionais desejar. IMPORTANTE: É recomendável que você utilize a plataforma vibrátil por não mais do que 15 minutos por dia e não mais que 3 dias por semana.

7. Quando você terminar, mude o interruptor para a posição Desliga e desconecte o cabo de energia.


COMO UTILIZAR UM PROGRAMA IFIT

1. Ligue o equipamento.

Vide COMO LIGAR O EQUIPAMENTO na página 15.

2. Insira um cartão iFit e selecione um programa

Para utilizar um programa iFit, insira um cartão iFit no orifício adequado; esteja certo de que o cartão iFit esteja na posição para que os contatos de metal estejam para baixo e tocando o orifício. Quando o cartão estiver corretamente inserido, o indicador próximo ao orifício irá acender e o número do programa iFit aparecerá no Painel.

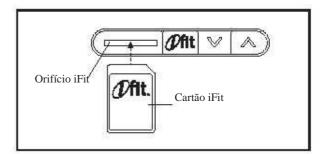

Então, selecione o proghrama desejado no cartão iFit pressionando os botões Aumentar/Diminuir próximo ao orifício iFit.

Um momento após você ter selecionado um programa, a voz de um treinador pessoal começará a guiá-lo através de sua malhação.

3. Quando você terminar de se exercitar, retire o cartão iFit

Remova o cartão iFit quando terminar de se exercitar. Mantenha-o em um lugar seguro.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Inspecione todas as peças da plataforma vibrátil regularmente. Troque qualquer peça danificada imediatamente. As partes de sua plataforma vibrátil podem ser limpas com um pano macio e seco, e detergentes não-abrasivos; não utilize solventes para a limpeza.


A maioria dos problemas nas plataformas vibráteis podem ser resolvidos seguindo os passos abaixo. Encontre os sintomas que apresenta, e siga os passos listados. Se for necessária assistência profissional, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Consumidor.

PROBLEMA: A plataforma não liga

SOLUÇÃO:

a. Esteja certo de que o cabo de energia esteja ligado em um estabilizador, e este esteja ligado a uma tomada corretamente aterrada (vide página 14). Utilize somente estabilizadores de uma saída que atendam todas as especificações da página 14. IMPORTANTE: A plataforma vibrátil não é compatível com tomadas equipadas GFCI.

b. Verifique o interruptor de circuito Liga/Desliga localizado na base da plataforma vibrátil próximo ao cabo de energia. Se o circuito estiver na posição da figura, está ligado. Para reiniciar o sistema aguarde 5 minutos e pressione novamente.



PROBLEMA: O equipamento desliga durante o uso


SOLUÇÃO:

- a. Verifique o interruptor de circuito (vide figura acima). Se o interruptor estiver armado, aguarde 5 minutos e pressione-o novamente.
- b. Esteja certo de que o cabo de energia esteja ligado. Se estiver, desligue e ligue novamente.
- c. Se a plataforma vibrátil ainda não funcionar, por favor vide Capa deste manual.

LISTA DE PEÇAS—Modelo No. PFVB14988.0

					R1209	Α
No. Chav	ve Qtdade.	Descrição	No.Chave	Qtdade.	Descrição	
1	1	Lower Upright	31	4	M4 x 8mm Screw	
2	1	Platform Cover	32	3	M10 Locknut	
3	1	Console	33	1	M10 x 114mm Bolt	
4	1	Platform Plate	34	5	M10 x 35mm Screw	
5	1	Base	35	1	Wheel Bracket	
6	1	Vibration Platform	36	1	Upper Upright	
7	1	Stop Button	37	2	M10 x 62mm Patch Screw	
8	1	Start Button	38	10	M10 Split Washer	
9	1	Controller Box	39	1	Handlebar	
10	1	Controller	40	8	M5 x 38mm Screw	
11	1	Controller Cover	41	1	Weight Rest Frame	
12	1	Motor	42	1	Weight Rest	
13	5	Foot	43	1	Wire Harness	
14	4	Shock Absorber Cover	44	1	Dumbbell (Pair)	
15	4	Shock Absorber	45	1	M4 x 19mm Screw	
16	4	Platform Cap	46	4	M8 Washer	
17	1	Power Cord	47	4	M8 Split Washer	
18	1	Receptacle	48	4	Frame Cover	
19	1	Reset/Off Circuit Breaker	49	1	Motor Mounting Bracket	
20	2	M10 x 55mm Patch Screw	50	1	Motor Cover	
21	2	Copper Plate	51	2	M10 x 50mm Patch Screw	
22	2	Spring	52	1	Ground Wire	
23	2	M8 x 16mm Screw	53	3	M4 x 12mm Screw	
24	4	M10 x 46mm Flat Head Screw	54	1	Grommet	
25	4	M8 x 30mm Screw	55	2	M10 x 68mm Bolt	
26	2	M4 x 16mm Patch Screw	56	1	Switch Wire Harness	
27	4	M4 x 12mm Self-tapping Screw	*	-	Wiring Tie	
28	6	M10 x 20mm Patch Screw	*	_	Assembly Tool	
29	1	Rubber Spacer	*	_	User □s Manual	
30	1	Wheel	*	_	DVD	

Nota: Especificações estão sujeitas à mudança sem prévia notificação. Para informações sobre reposição de peças, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Consumidor. "*" indicam as peças não-ilustradas.

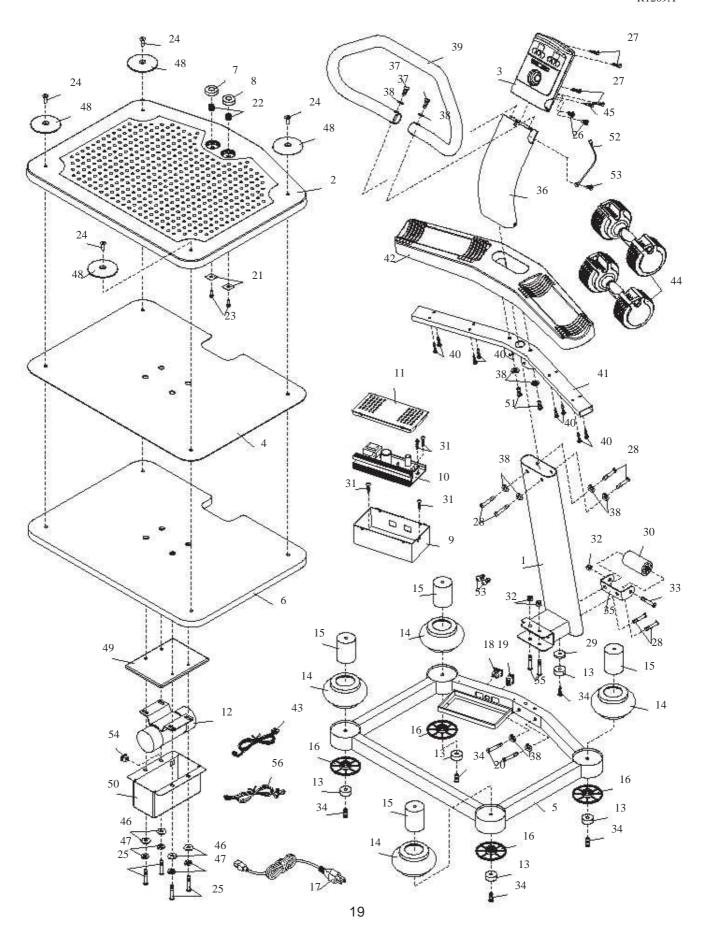

COMO PEDIR REPOSIÇÃO DE PEÇAS

Para pedir peças de reposição, por favor, veja a capa da frente deste manual. Para ajudar-nos a atendê-lo, esteja pronto a fornecer as seguintes informações:

- O Número do modelo e o número de série do produto (vide capa deste manual)
- O Nome do produto (vide capa deste manual)
- O Número da Chave e a descrição da peça a ser reposta (vide LISTA DE PEÇAS e FIGURA ILUSTRATIVA (próximos ao final deste manual)

GARANTIA LIMITADA

QUEM TEM DIREITO—O comprador original ou qualquer pessoa que ganhar o aparelho como presente.

O TEMPO DE COBERTURA—ICON Health & Fitness, Inc. ("ICON") garante este produto por um ano após a data da compra.

A mão de obra por um ano. A armação tem uma garantia vitalícia.

O QUE FAZER PARA CORRIGIR DEFEITOS NA GARANTIA—Iremos te enviar, sem custo algum, qualquer parte ou componente para reposição. Qualquer serviço de manutenção deve ser aprovado pela ICON primeiramente e depois realizado por um agente de serviços autorizado pela ICON, ou se por sua opção iremos substituir o produto.

O QUE NÃO È COBERTO —Qualquer falha ou dano causado por serviços não autorizados, uso incorreto, acidente, negligencia, montagem incorreta ou instalação

Alterações, modificações sem nenhuma autorização escrita ou por falha do usuário ao usar o aparelho, operar ou manter como descrito em seu Manual do Usuário.

O QUE VOCÊ DEVE FAZER—Sempre guarde uma prova da compra, como um recibo de venda,loja,opera e mantenha o produto como especificado neste manual.

Notifique nosso Departamento de Atendimento ao Consumidor com no máximo (10) dez dias após a descoberta do defeito, como instruído, devolva qualquer peça defeituosa para substituição ou, se necessário o produto inteiro para manutenção.

MANUAL DO USUÀRIO—É MUITO IMPORTANTE QUE VOĆE LEIA O MANUAL antes de operar o produto. Lembre de realizar uma manutenção preventiva periódica como especificado neste manual para assegurar condições de operação e uma satisfação garantida.

A ICON não é responsável ou esta sujeita indiretamente, especialmente por danos causados pela performance do produto, como danos financeiros, danos à propriedade, danos à receita ou lucros, dano ao interesse de uso, custos de remoção ou de instalação ou danos conseqüentes de qualquer natureza. Adequadamente, as limitações acima, podem não ser, aplicadas a você.

A garantia estendida acima mencionada esta de acordo com todas as outras garantias aplicadas ou não do mercado de "Fitness" para uso doméstico, e é limitada de acordo com a duração dos termos acima mencionados.

Esta garantia te dá direitos legais. Você pode ter outros direitos de acordo com seu estado. Ninguém está autorizado a modificar ou estender os termos desta garantia limitada.